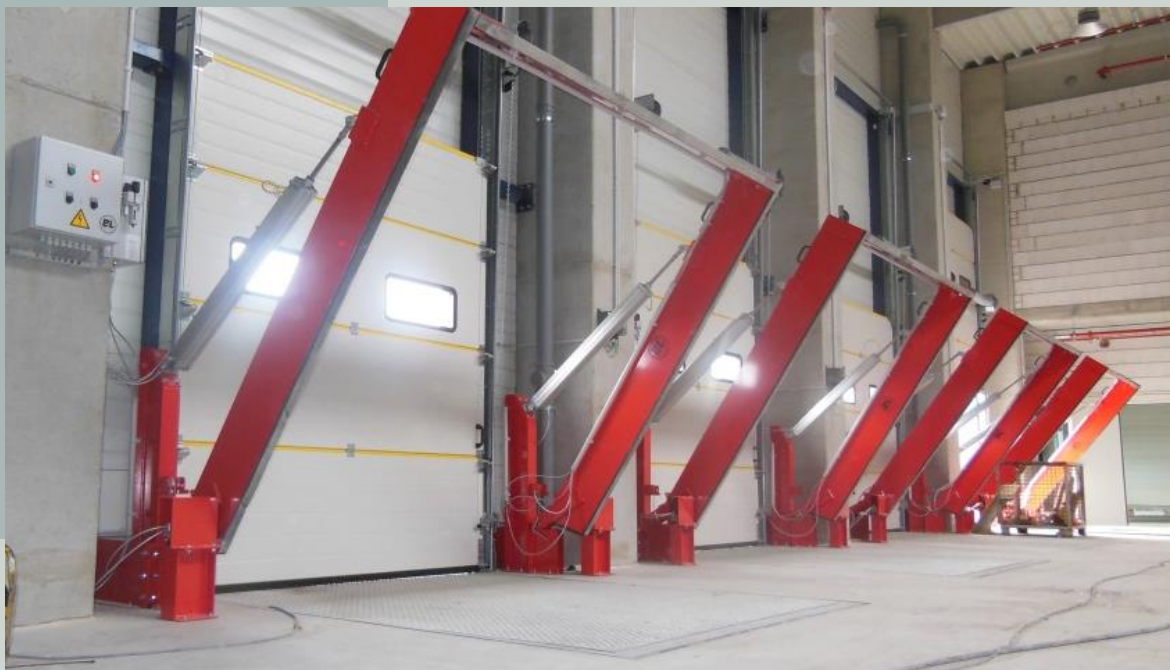

VLOEISTOFBARRIERES

Opvang van contaminanten &
verontreinigd bluswater

- Vol-automatisch
- Half-automatisch
- Manueel



VOL-AUTOMATISCHE BARRIERES

- **Werking:** 230 V AC en pneumatiek (4-10 bar)
- **Sluiting:** automatisch na signaal van vloeistof-sensor of sprinkler/brand-alarm
- **Openen:** via druk-knop naast barrière of vanop afstand



HALF-AUTOMATISCHE BARRIERES

- **Werking:** 230 V AC
- **Sluiting:** automatisch na signaal van vloeistof-sensor of sprinkler/brand-alarm
- **Openen:** handmatige bediening



MANUELE BARRIERES

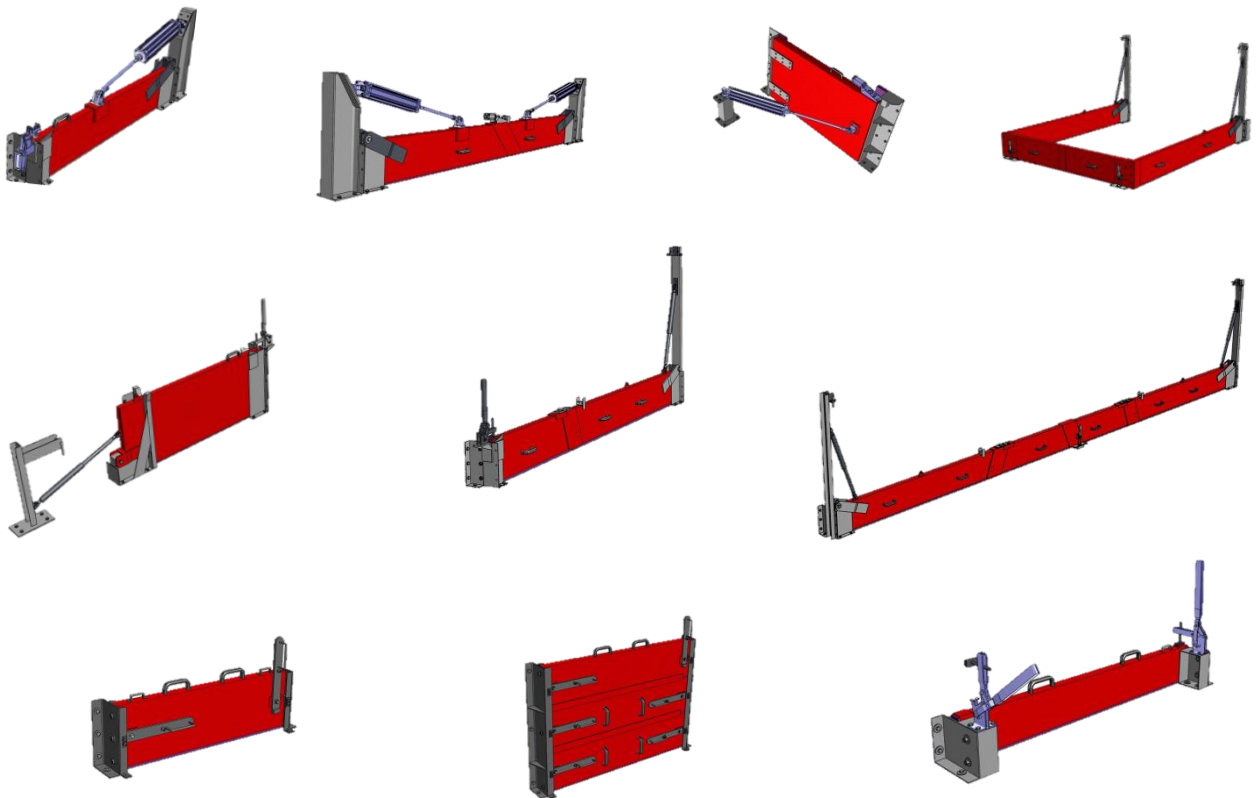
- **Sluiting:** handmatige bediening
- **Openen:** handmatige bediening



CONFIGURATIE MOGELIJKHEDEN

- **Verschillende modellen en configuraties** mogelijk naargelang de situatie
- **Optioneel :**
 - Aanpassing voor EX-atmosferen
 - Veiligheids-lichtscherm / optische sensoren / vloeistof sensoren

Alle barrières **voldoen aan EU normering** m.b.t. opvang van contaminanten & verontreinigd bluswater



AGGÈRES NV

Boomgaarddreef 9 - 2900 Schoten - België

03 633 15 50 | info@aggeres.com | www.aggeres.com

Officiële verdeler en installateur van